MASPRO

CATV

デジタル・CS・BS レベルチェッカー用 衛星切換アダプター

取扱説明書

SATELLITE SELECT ADAPTOR for DIGITAL·CS·BS LEVEL CHECKER

伝送周波数帯域　950 ～ 2050MHz

LCS2SP

DC11V/15V 方式

●スカイパーフェクTV!用CS2ビームアンテナのネットワーク切換(スカイサービス/パーフェクTV!サービス)をするための衛星切換信号(パルス信号)を出力します。

●レベルチェッカーからコンバーターへ給電するときの電源で作動しますから，電池は不要です。

SKY PerfecTV!用

MASter of PROduction
生産の調者

規格表 Specifications

MASPRO

項目 Items		規格
伝送周波数帯域 Frequency Range		950～2050MHz
端子インピーダンス Terminal Impedance		75Ω（F型コネクター）
衛星切換信号 Satellite Selection Signal	周波数 Frequency	32～53kHz
	振幅 Amplitude	0.6±0.2$V_{P\text{-}P}$
	デューティー比 Duty Cycle	50±10%
電源 Power Requirements		DC11V/15V　34mA(本体のみ)
使用温度範囲 Temperature Range		0～⊕40℃
外観寸法 Dimensions		44(H)×65(W)×131(D)mm
質量(重量) Weight		約120g（本体のみ）

マスプロの規格表に絶対うそはありません。
ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

各部の名称と機能

衛星切換信号表示灯
衛星切換スイッチを「SKY」にしたとき，点灯します。

衛星切換スイッチ
スカイサービスとパーフェクTV!サービスの切換えをします。

レベルチェッカー接続端子
●レベルチェッカーのアンテナ入力端子に接続します。
●電源の入力端子です。

アンテナ入力端子
●アンテナに接続します。
●衛星切換スイッチを「SKY」にするとコンバーターへ給電する電源に，衛星切換用の信号が重畳されます。

付属品

測定ケーブル（1.5m）……1本

製品向上のため 仕様·外観は変更することがあります。

●ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。
●お読みになったあとは，保存してください。

親切・技術の
MASPRO
=マスプロ電工=

MAR., 1999

使用方法

CS２ビームアンテナの場合

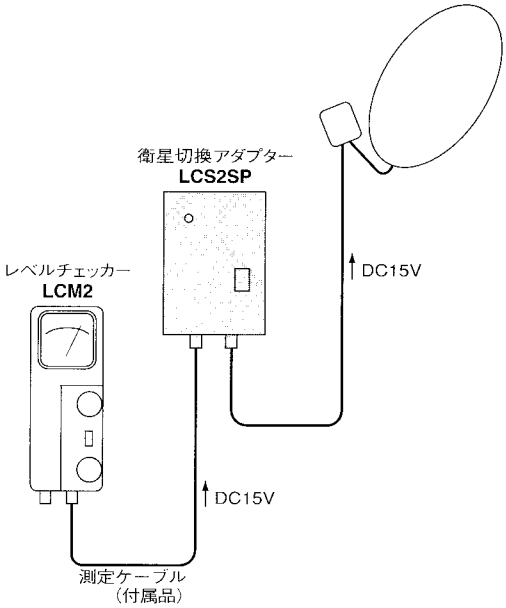

① 左図のように接続します。

② レベルチェッカーの設定を，「スカイサービス」か「パーフェクTV!サービス」が測定できるようにします。

③ 衛星切換アダプターの衛星切換スイッチを設定します。

衛星切換スイッチ

SKY	衛星切換信号を出力します。
PerfecTV	衛星切換信号は出力されません。

④ アンテナの仰角・コンバーターの傾き角を受信地域に合わせてから，西南方向を中心にアンテナを動かしてレベルチェッカーの入力レベルが，最大になる点にアンテナを固定します。

⑤ 衛星切換アダプターの衛星切換スイッチで，スカイサービス，パーフェクTV!サービスを交互に切換え，どちらの衛星も入力レベルが，ほぼ等しく最大になるように，アンテナを調整します。

（アンテナの設置方法は，アンテナの取扱説明書をご覧ください。）

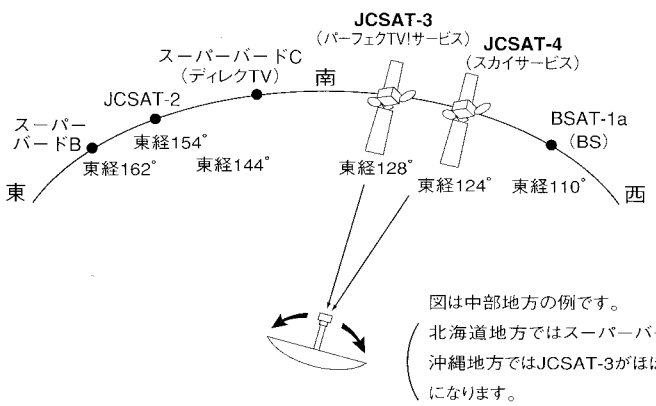

図は中部地方の例です。
（北海道地方ではスーパーバードC，沖縄地方ではJCSAT-3がほぼ真南になります。）

ご注意

- ストラップを持って本器を振り回さないでください。
- 20V以上の電圧を印加しないでください。本器が故障する原因となります。

マルチメディア・CATVの
＝マスプロ電工＝

本社 〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町

営業部 TEL名古屋 (052)802-2244
工事営業部 〃 (052)802-2225
技術相談 〃 (052)805-3366

支店・営業所

沖縄 (098)854-2768
鹿児島 (099)226-9200
宮崎 (0985)25-3877
熊本 (096)381-7626
長崎 (095)846-6872
福岡(支) (092)531-3861
北九州 (093)941-4026
下関 (0832)55-1130
徳山 (0834)32-2954
広島 (082)230-2351
松江 (0852)21-5341
岡山 (086)252-5800
松山 (089)973-5656
高知 (0888)82-0991
高松 (087)865-3666
姫路 (0792)34-6669
神戸 (078)843-3200
大阪(支) (06)6635-2222
工事営業 (06)6632-1144
京都 (075)341-0595
和歌山 (0734)73-8867
津 (059)234-0261
岐阜 (058)274-5315
名古屋(支) (052)802-2233
工事営業 (052)804-6262
豊橋 (0532)33-1500
静岡 (054)283-2220
松本 (0263)57-4625
福井 (0776)23-8153
金沢 (076)249-5301
新潟 (025)287-3155
横浜 (045)784-1422
渋谷(支) (03)3409-5505
工事営業 (03)3499-5631
秋葉原 (03)3255-7335
青戸 (03)3695-1811
八王子 (0426)37-1699
千葉 (043)232-5335
大宮 (048)663-8000
前橋 (027)263-3767
水戸 (029)248-3870
宇都宮 (028)660-5008
郡山 (024)952-0095
仙台 (022)786-5060
盛岡 (019)641-1681
秋田 (018)862-7523
青森 (0177)42-4227
函館 (0138)53-7355
札幌 (011)782-0711
釧路 (0154)23-8466
旭川 (0166)25-3111
北見 (0157)61-0480

MASter of PROduction
生産の精者
2K54-846
N93-3846-1L